
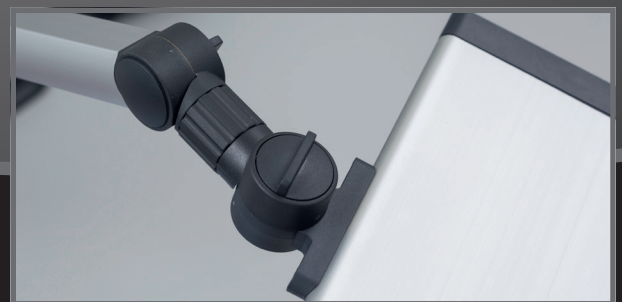


REITEL LED
LED-Leuchten für Ihren Arbeitsplatz

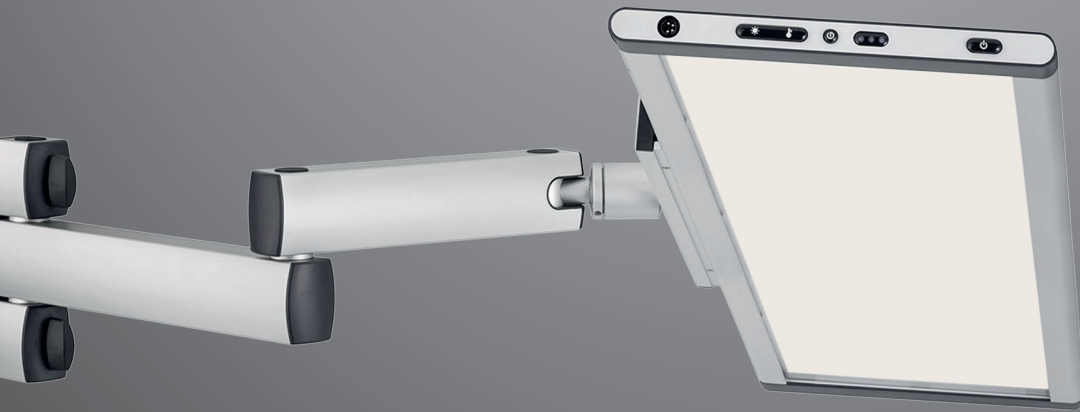

Egal ob Labor, Praxis oder Büro – die REITEL LED Arbeitsplatzleuchten bieten neben dem ansprechenden Design und der extrem leichten Bauweise eine hervorragende Leuchtkraft und somit beste Sicht auf Ihren Arbeitsplatz!

Sie können an der Leuchte mehrere Lichtfarben einstellen und bis zu drei Speicherplätze belegen: kaltes Licht (ca. 6.500 K – ähnlich dem Tageslicht) fördert

z. B. die Konzentration und eignet sich für die Prüftechnik und Qualitätskontrolle. Warmes Licht (ca. 3.000 K) erzeugt Wohlbefinden und verhindert Reflexionen auf Objekten mit hochglänzender Oberfläche. Eine Umleitung der Lichtstrahlen mit mehr als 100.000 Mikrolinsen sorgt für eine homogene Lichtverteilung und reduziert die Schattenbildung im Arbeitsbereich auf ein Minimum. Durch ihre flache Bauform und die hochwertige

Aluminium-Oberfläche ist die LED Arbeitsplatzleuchte sehr einfach zu reinigen.

Erhältlich ist die Flächenleuchte in zwei verschiedenen Größen, zur Wandmontage oder inklusive Gelenkarm mit drei Verstellpunkten zur Befestigung an der Tischplatte. Insbesondere für Prüf-arbeitsplätze empfehlen wir die Version mit praktischem Faltarm als optionales Zubehörteil.

LED ARBEITSLEUCHE MINI Set zur Wandmontage



LED ARBEITSLEUCHE COMFORT Set zur Wandmontage



LED ARBEITSLEUCHE MINI – inkl. Gelenkarm Set zur Tischmontage



LED ARBEITSLEUCHE COMFORT – inkl. Gelenkarm Set zur Tischmontage



Technische Daten – LED ARBEITSLEUCHE MINI	
Spannung / Leistungsaufnahme	48 V / 24 W
Stromaufnahme	0,5 A
Maße (H x B x T)	15 x 304 x 198 mm
Lichtfarbe	weiß, einstellbar
Abstrahlwinkel	ca. 60°
Beleuchtungsstärke 0,5 m	2.510 Lux
Beleuchtungsstärke 1,0 m	664 Lux
Beleuchtungsstärke 1,5 m	320 Lux
Gehäuse	Aluminium

Set-Preise – LED ARBEITSLEUCHE MINI	
für Wandmontage, Best.-Nr. 19100	490,- €
für Tischmontage, Best.-Nr. 19101	790,- €

Optionales Zubehör	
Faltarm zur Wandmontage, Best.-Nr. 29100	290,- €

Technische Daten – LED ARBEITSLEUCHE COMFORT	
Spannung / Leistungsaufnahme	48 V / 48 W
Stromaufnahme	1,0 A
Maße (H x B x T)	15 x 564 x 198 mm
Lichtfarbe	weiß, einstellbar
Abstrahlwinkel	ca. 60°
Beleuchtungsstärke 0,5 m	4.650 Lux
Beleuchtungsstärke 1,0 m	1322 Lux
Beleuchtungsstärke 1,5 m	617 Lux
Gehäuse	Aluminium

Set-Preise – LED ARBEITSLEUCHE COMFORT	
für Wandmontage, Best.-Nr. 19110	690,- €
für Tischmontage, Best.-Nr. 19111	1.090,- €

Optionales Zubehör	
Faltarm zur Wandmontage, Best.-Nr. 29100	290,- €