
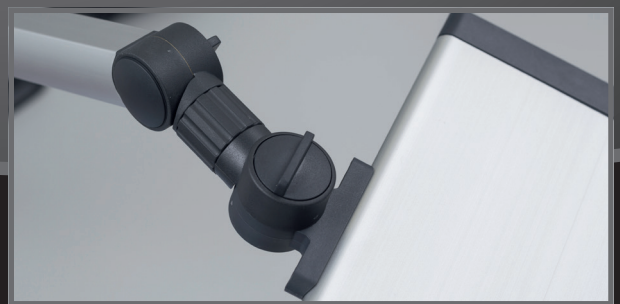


■ **REITEL** *Luminaires à LED*

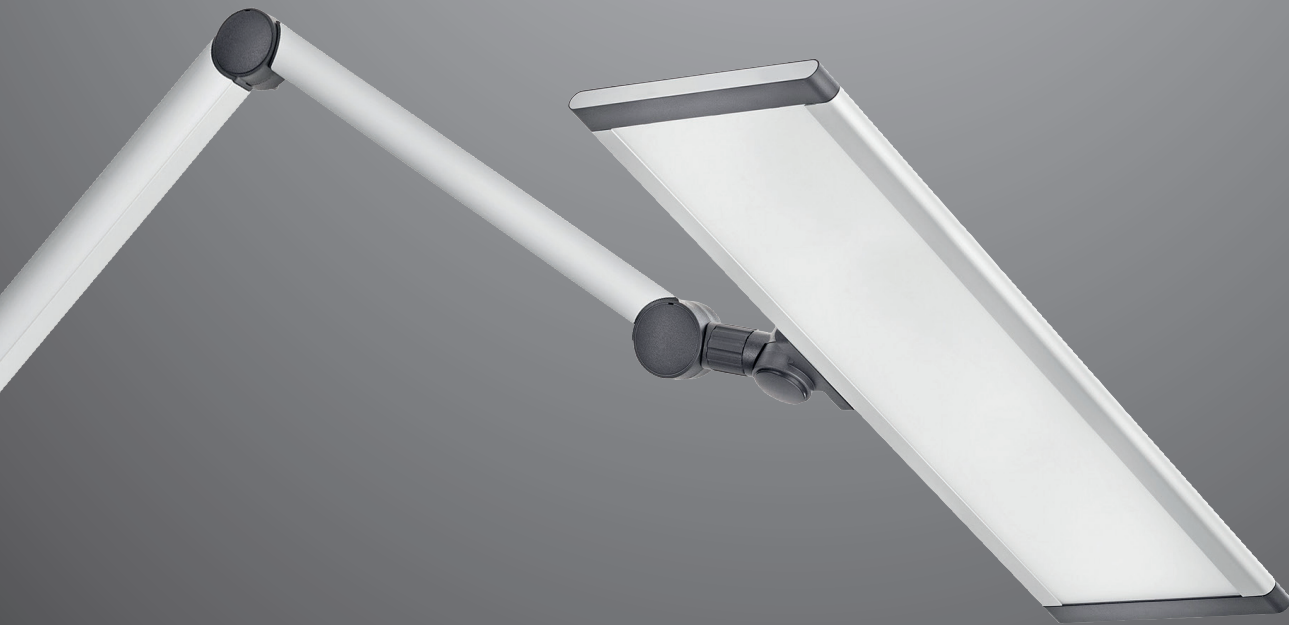

Que ce soit en laboratoire, cabinet dentaire ou au bureau – les luminaires à LED REITEL au design élégant ont une force d'éclairage extrême et ainsi génèrent un éclairage agréable et homogène des plans de travail!

Les luminaires à LED offrent à l'utilisateur la possibilité de régler en continu la luminosité et la température de couleur (froide à chaude) et de l'ajuster individuellement. La commande des fonctions de réglage de l'éclairage peut être faite de façon individuelle grâce à la commande intégrée : enregistrement et appel de maximum trois réglages de lumière différents:

la lumière froide (6.500 K – env. similaire à la lumière du jour) favorise la concentration et empêche la fatigue et intensifie également la perception des détails et des contours, par exemple pour la technique de mesures et d'essais et les contrôles de qualité. Une couleur chaude (env. 3.000 K) génère un sentiment de bien-être et empêche les réflexions de lumière sur les surfaces très brillantes. Le guidage des rayons lumineux avec plus de 100.000 microlentilles empêche toute formation de luminances et de réflexions et génère un éclairage sans éblouissement. Les luminaires conçus en aluminium et en matières

synthétiques nobles sont le trait d'union entre une demande industrielle fonctionnelle et un design de bureautique. La vasque prismatique, de par sa surface lisse, est simple à nettoyer.

Deux différentes tailles sont à disposition, pour montage sur mur ou avec bras articulé. La fixation se fait directement sur l'établi. Le réglage du bras et la mise en position de l'appareil se fait aisément à l'aide de trois vis de réglage.

## LUMINAIRE LED MINI

Set pour montage sur mur



## LUMINAIRE LED COMFORT

Set pour montage sur mur



## LUMINAIRE LED MINI – avec bras articulé

Set pour montage sur table



## LUMINAIRE LED COMFORT – avec bras articulé

Set pour montage sur table



Données techniques – LUMINAIRE LED MINI	
Tension / Puissance	48 V / 24 W
Consommation	0,5 A
Dimensions (h x l x p)	15 x 304 x 198 mm
Couleur de lumière	blanc, réglable
Angle lumineux	env. 60°
Niveau d'éclairage 0,5 m	2.510 Lux
Niveau d'éclairage 1,0 m	664 Lux
Niveau d'éclairage 1,5 m	320 Lux
Matière du corps	aluminium

Prix du set – LUMINAIRE LED MINI	
pour montage sur mur, Réf. 19100000	510,- €
pour montage sur table, Réf. 19101000	800,- €

Données techniques – LUMINAIRE LED COMFORT	
Tension / Puissance	48 V / 48 W
Consommation	1,0 A
Dimensions (h x l x p)	15 x 564 x 198 mm
Couleur de lumière	blanc, réglable
Angle lumineux	env. 60°
Niveau d'éclairage 0,5 m	4.650 Lux
Niveau d'éclairage 1,0 m	1322 Lux
Niveau d'éclairage 1,5 m	617 Lux
Matière du corps	aluminium

Prix du set – LUMINAIRE LED COMFORT	
pour montage sur mur, Réf. 19110000	710,- €
pour montage sur table, Réf. 19111000	1.100,- €