


**REITEL LED**  
LED-Leuchten für Ihren Arbeitsplatz

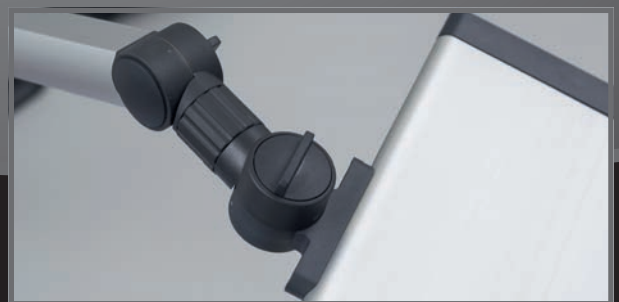

Egal ob Labor, Praxis oder Büro – die REITEL LED Arbeitsplatzleuchten bieten neben dem ansprechenden Design und der extrem leichten Bauweise eine hervorragende Leuchtkraft und somit beste Sicht auf Ihren Arbeitsplatz!

Mittels eines Dimmers können Sie sowohl Helligkeit als auch Lichtfarbe individuell einstellen und auf bis zu drei Plätzen speichern. Kaltes Licht (ca. 6.500K – ähnlich

dem Tageslicht) fördert z. B. die Konzentration und eignet sich für die Prüftechnik und Qualitätskontrolle. Warmes Licht (ca. 3.000K) erzeugt Wohlbefinden und verhindert Reflexionen auf Objekten mit hochglänzender Oberfläche.

Eine Umleitung der Lichtstrahlen mit mehr als 100.000 Mikrolinsen sorgt für eine homogene Lichtverteilung und reduziert die Schattenbildung im Arbeitsbereich auf ein Minimum. Durch ihre flache Bauform und

die hochwertige Aluminium-Oberfläche ist die LED Arbeitsplatzleuchte sehr einfach zu reinigen.

Erhältlich ist die Flächenleuchte in zwei verschiedenen Größen, zur Wandmontage oder inklusive Gelenkarm mit fünf Verstellpunkten zur Befestigung an der Tischplatte.

## LED ARBEITSLEUCHE MINI

Set zur Wandmontage



## LED ARBEITSLEUCHE COMFORT

Set zur Wandmontage



## LED ARBEITSLEUCHE MINI – inkl. Gelenkarm

Set zur Tischmontage



## LED ARBEITSLEUCHE COMFORT – inkl. Gelenkarm

Set zur Tischmontage



Technische Daten – LED ARBEITSLEUCHE MINI	
Spannung / Leistungsaufnahme	48 V / 24 W
Stromaufnahme	0,5 A
Maße (H x B x T)	15 x 304 x 198 mm
Lichtfarbe	weiß, einstellbar
Abstrahlwinkel	ca. 60°
Beleuchtungsstärke 0,5 m	2.510 Lux
Beleuchtungsstärke 1,0 m	664 Lux
Beleuchtungsstärke 1,5 m	320 Lux
Gehäuse	Aluminium

Set-Preise – LED ARBEITSLEUCHE MINI	
für Wandmontage, Best.-Nr. 19100000	510,- €
für Tischmontage, Best.-Nr. 19101000	800,- €

Technische Daten – LED ARBEITSLEUCHE COMFORT	
Spannung / Leistungsaufnahme	48 V / 48 W
Stromaufnahme	1,0 A
Maße (H x B x T)	15 x 564 x 198 mm
Lichtfarbe	weiß, einstellbar
Abstrahlwinkel	ca. 60°
Beleuchtungsstärke 0,5 m	4.650 Lux
Beleuchtungsstärke 1,0 m	1322 Lux
Beleuchtungsstärke 1,5 m	617 Lux
Gehäuse	Aluminium

Set-Preise – LED ARBEITSLEUCHE COMFORT	
für Wandmontage, Best.-Nr. 19110000	710,- €
für Tischmontage, Best.-Nr. 19111000	1.100,- €